

EA993MT-6 トレーラージャッキ 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕様

耐荷重	ストローク	最高リフト高	最大取付サイズ	取付プレート	重量
454kg	260mm	612mm	76～127mm	180° 回転	6.6kg


⚠ 警告

- ・ジャッキを据付け、操作する前に取扱説明書をお読み下さい。さもないとケガの原因になります。又、取扱説明書は保存しておいて下さい。
- ・ジャッキが完全に伸びたり縮んだりした状態で無理にハンドルを回さないで下さい。そうすると故障につながります。
- ・デコボコの面や軟らかい面の上でジャッキを転がさないで下さい。
- ・このジャッキは最大454kgまでの荷重を持ち上げる事ができるように設計されています。オーバーすると、パーツの急激な摩耗と故障を招きます。
- ・このジャッキは高速道路では使用できません。
- ・負荷がかかっている時にジャッキを水平の状態にしないで下さい。

◆ 組立方法

1. キャリッジボルト(A)2本をスイベルブラケットトワッシャー(B)の四角い穴に通し、て下さい。
2. ジャッキのスイベルブラケットに取付けて下さい。
3. 残り2本のボルトをワッシャーの四角い穴に通せるように回して下さい。
4. クローバー型のワッシャー(C)の隆起した部分を外側に向けてスイベルブラケットに取付けて下さい。
5. スイベルプレート(D)をスイベルハンドルと2本のキャリッジボルトにはめて下さい。
6. クローバー型ワッシャーの中央の隆起部分がスイベルプレートの中央の穴にはまっている事を確認して下さい。
7. ロックナット(E)でネジ2本を固定して下さい。


スイベルブラケット

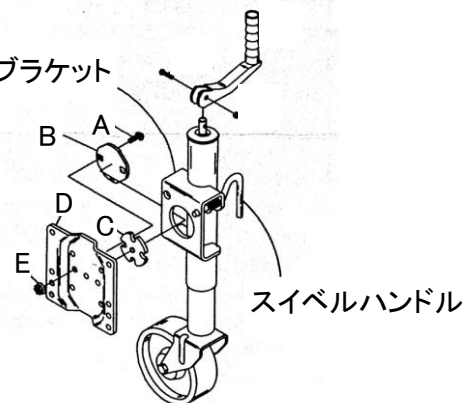

注 意: スイベルハンドルが外れていると、スイベルプレートは自由に回転します。

◆ 据付方法

1. ジャッキをトレーラーの轆(ながえ)にできるだけカプラーに近づけて取付けて下さい。
2. ジャッキがトレーラーのパーツや乗り物に邪魔されずに、水平の位置に回転させる事ができるか確認して下さい。
3. 全てのボルトを均等に締めて下さい。
4. 高さ52,77,102mm、幅76mmの轆をスイベルプレートに取付ける事ができます。高さ127mmの場合はスイベルプレートを90° 回転させて下さい。

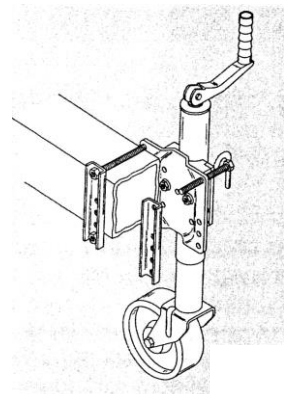

注 意: 幅が76mm以上の時はボルトを交換する必要があります。
丸い轆に取付けるには轆を四角に修正する必要があります。

◆ 使用方法

・ジャッキを垂直の状態から、水平の状態に回転させるには、

1. ジャッキにかかる負荷を完全に解除して下さい。
2. スイベルハンドルを引いて、ジャッキを望みの位置に回転させて下さい。
3. 再びスイベルハンドルがはまっているか確認して下さい。



注 意: スイベルハンドルが外れたままでジャッキを使用すると、轆が突然落ち、ケガをする原因になります。

・トレーラーを上げ下げするには、

1. ハンドルを時計方向に回してトレーラーを持ち上げて下さい。
2. ハンドルを逆時計方向に回してトレーラーを下げて下さい。



注 意: トレーラーを引く前にジャッキを水平の位置に回転させ、スイベルハンドルが機能しているか確認して下さい。

◆ メンテナンス

・ジャッキの性能を保つため、最小限の手入れが必要です。

・常に清潔に保ち、定期的にワックスでコーティングして表面の仕上げを保護して下さい。

・もしジャッキの動きが鈍ったり、削れるような音がしたら、注油が必要です。

1. 負荷をかけない状態でプラスチックキャップを外して下さい。
2. ハンドルを押さえてハンドルのピンを抜いて下さい。
3. ハンドルと筒の中のマイタ歯車を取り外して下さい。
4. 内部のジャッキスクリューを叩いて内側の筒を外して下さい。
5. ネジ山全体にワーキンググリスを注して下さい。この時、筒からジャッキスクリューを外さないで下さい。
6. 再び組立て、斜めの歯車にグリスを注して下さい。
7. 組立て中はロールピンがマイタ歯車によって固定されているか確認して下さい。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929